



Notice de programmation des télécommande MHOUSE TX4 - MOOVO MT4 - Module radio MTI4.

Les systèmes radio MHOUSE et MOOVO sont compatibles. (uniquement entre eux).


MHOUSE TX4

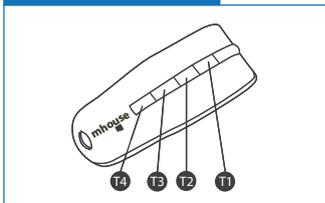

MOOVO MT4

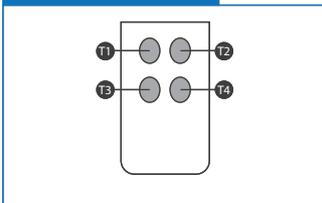

Module radio MTI4

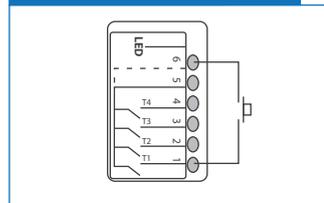

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

1. Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà enregistrée

L'opération s'effectue en se plaçant à côté de la motorisation.

Nouvelle télécommande	Télécommande déjà en service
1. Presser pendant au moins 5 s la touche T1 de la nouvelle télécommande, puis relâcher.	2. Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà en service (Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois).
3. Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande. Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.	

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

2. Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur la platine électronique.

AVERTISSEMENT ! Sans autre indication, chaque appui sur la touche P1 du bloc électronique MHOUSE ou MOOVO à une durée de 1 seconde.

Motorisation MHOUSE - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique		
Commande ouverture total	Appuyer 1 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 1 fois
Commande ouverture partiel	Appuyer 2 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 2 fois
Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes Le voyant sur la platine électronique correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.		
<i>Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010</i>		
Motorisation MOOVO - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique		
Commande ouverture total	Appuyer 1 fois sur la touche P1 du bloc électronique MCI1 de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 1 fois
Commande ouverture partiel	Appuyer 3 fois sur la touche P1 du bloc électronique MCI1 de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois
Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. Le LED vert du bloc MCI1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande		

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Module MTI4 :

Le module MTI4 est une télécommande radio dont les touches sont remplacées par un contact « sec » externe (exemple: bouton poussoir, contacteur à clé ou contact d'un l'interphone) entre une des bornes T1, T2, T3 ou T4 et la borne « commun » 5 ou 6.

Dans l'exemple on montre un contact entre T1 et borne 6, équivalent à l'appui sur la touche T1 d'une télécommande.

Le module MTI4 s'enregistre exactement comme une télécommande TX4 ou MT4

3. Effacement d'une touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée.

MHOUSE	1.	Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc électronique de la motorisation Mhouse pendant toute la durée de l'opération.	Dans les 3 secondes suivant l'allumage du LED correspondant à la touche P1 du bloc électronique :
	2.	Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3 ou T4 à effacer.	Le LED P1 clignote rapidement 5 fois signifiant la réussite de l'opération.
	3.	Relâcher P1 et la touche de la télécommande	
MOOVO	1.	Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc MCI1 pendant toute la durée de l'opération.	Le LED vert s'allume. Au bout de 5 secondes le LED vert s'éteint et le LED rouge s'allume fixe Au bout de 10 secondes les 2 LED vert et rouge sont allumés :
	2.	Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3 ou T4 à effacer	Le LED vert clignote brièvement signifiant la réussite de l'opération
	3.	Relâcher P1 et la touche de la télécommande	