

## INDEX

|  |           |
|--|-----------|
| <b>DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ.....</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>PRÉCAUTIONS POUR L'INSTALLATEUR.....</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>1 AVERTISSEMENTS.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>3 SCHÉMA ET COMPOSANTS.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>4 CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.....</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>4.1 CONNEXION DES PHOTOCELULES ET DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>4.2 BORNIER J7 - ALIMENTATION (FIG. 2).....</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>4.3 BORNIER J6 - MOTEURS ET FEU CLIGNOTANT (FIG. 2).....</b>            | <b>6</b>  |
| <b>4.4 BORNIER J1 - ACCESSOIRES (FIG. 2).....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>4.5 CONNECTEUR J2 - EMBROCHAGE RAPIDE MINIDEC, DECODER ET RP.....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>4.6 CONNEXION DE L'OPÉRATEUR 844.....</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>4.7 CONNEXION DE L'OPÉRATEUR 541.....</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>4.8 CONNEXION DE OPÉRATEURS SANS INTERFACE.....</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>5 PROGRAMMATION.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>5.1 PROGRAMMATION BASE.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>5.2 PROGRAMMATION AVANCÉE.....</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>6 MISE EN FONCTION.....</b>   | <b>11</b> |
| <b>6.1 VERIFICATION DES ENTRÉES.....</b>                                   | <b>11</b> |
| <b>6.2 INSTALLATION AVEC DES OPÉRATEURS POUR PORTAILS COULISSANTS.....</b> | <b>11</b> |
| <b>6.3 INSTALLATION AVEC L'OPÉRATEUR 541.....</b>                          | <b>12</b> |
| <b>6.4 INSTALLATION AVEC OPÉRATEUR TRIPHASÉ ( ES: 541 3PH ).....</b>       | <b>12</b> |
| <b>7 OPÉRATIONS FINALES.....</b>   | <b>12</b> |

# PLATINE ÉLECTRONIQUE 578D

## 1 AVERTISSEMENTS

Attention: Avant tout type d'intervention sur la platine électronique (connexions, entretien), toujours couper le courant.

- Prévoir en amont de l'installation un disjoncteur magnétothermique différentiel ayant un seuil d'intervention adéquat.
- Connecter la terre à la borne spécifique prévue sur le connecteur J7 de l'armoire (voir fig.2).

Toujours séparer les câbles d'alimentation des câbles de commande et de sécurité (poussoir, récepteur, photocellules, etc.). Pour éviter toute perturbation électrique, utiliser des gaines séparées ou un câble blindé (avec blindage connecté à la masse).

## 2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tension d'alimentation V~ (+6% -10%) | 230  |
| Puissance absorbée (W)               | 10   |
| Charge maxi moteur (W)               | 1000   |
| Charge maxi accessoires (A)          | 0,5  |
| Température d'utilisation            | -20 °C +55 °C  |
| Fusibles de protection               | 2 (voir fig. 1)  |
| Logiques de fonctionnement:          | Automatique / Automatique "pas à pas" / Semi-automatique / Sécurité / Semi-automatique B / Homme mort C / Semi-automatique "pas à pas" / Logique mixte B/C   |
| Temps de fonctionnement              | Programmable (de 0 à 4 mn)   |
| Temps de pause                       | Programmable (de 0 à 4 mn)   |
| Force de poussée                     | Réglable sur 50 niveaux  |
| Entrées bornier:                     | Open - Open partiel - Sécurités en ouverture - Sécurités en fermeture - Stop - Bord - Alimentation+Terre - Fin de course ouverture et fermeture - Encodeur   |
| Sorties bornier:                     | Feu clignotant - Moteur - Aliment. accessoires 24 Vcc - Lampe témoin 24 Vcc / Sortie temporisée / Commande électroserrure - feu - Failsafe   |
| Connecteur rapide                    | Embrochage platine à 5 broches Minidec, Decoder ou récepteurs RP   |
| Programmation                        | 3 touches (+, -, F) et afficheur, mode "base" ou "avancée"   |
| Fonctions programmables mode base:   | Logique de fonctionnement - Temps de pause - Force de poussée - Direction ouverture-fermeture  |
| Fonctions programmables mode avancé: | Couple au démarrage - Freinage - Failsafe - Pré-clignotement - Lampe témoin/Sortie temporisée/Commande Électroserrure ou feu - Logique sécurités d'ouverture et de fermeture - Encodeur/ Sensibilité anti-écrasement - Ralentissements - Temps d'ouverture partielle - Temps de fonctionnement - Demande d'assistance - Compteur de cycles |

## 3 SCHÉMA ET COMPOSANTS

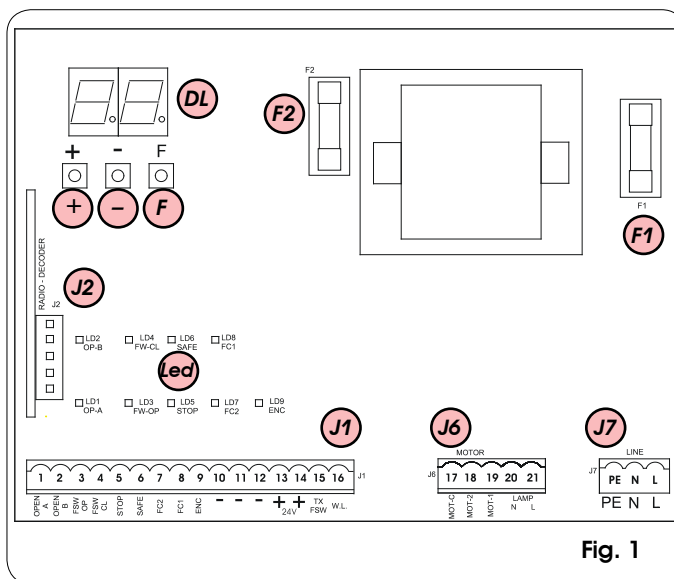


Fig. 1

- DL AFFICHEUR DE SIGNALISATION ET PROGRAMMATION
- LED LED DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES ENTRÉES
- J1 BORNIER BASSE TENSION
- J2 CONNECTEUR DECODER / MINIDEC / RÉCEPTEUR RP
- J6 BORNIER CONNEXION MOTEURS ET FEU CLIGNOTANT
- J7 BORNIER ALIMENTATION 230 Vca
- F1 FUSIBLE MOTEURS ET PRIMAIRE TRANSF. (F 5A)
- F2 FUSIBLE BASSE TENSION ET ACCESSOIRES (T 800mA)
- F POUSSOIR DE PROGRAMMATION "F"
- POUSSOIR DE PROGRAMMATION "-"
- + POUSSOIR DE PROGRAMMATION "+"

## 4 CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

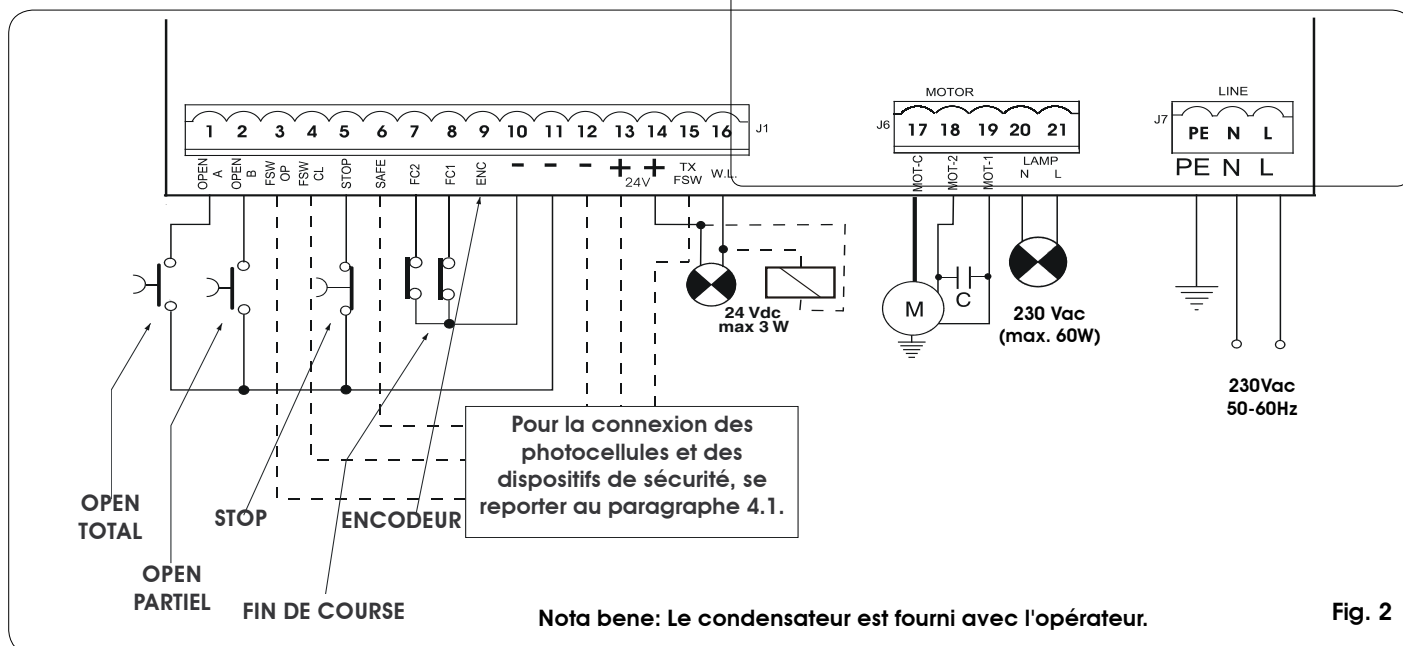


Fig. 2

**REMARQUE:** L'armoire 578D peut commander des opérateurs électromécaniques pour portails coulissants et des portes sectionnelles industrielles. Dans ces instructions tout ce qui se rapporte aux portails est également valable pour les portes. On signale les différences éventuelles aux paragraphes spécifiques.

**4.1 Connexion des photocellules et des dispositifs de sécurité**

Avant de connecter les dispositifs de sécurité et les photocellules, il est opportun d'en choisir le type de fonctionnement en fonction de la zone de mouvement qu'ils doivent protéger (voir exemple fig. 3):

**Sécurités en ouverture:** elles interviennent en détectant un obstacle uniquement durant le mouvement d'ouverture du portail. Elles provoquent la refermeture immédiate ou la reprise du mouvement d'ouverture au désengagement (voir programmation par. 5.2.)

**Sécurités en fermeture:** elles interviennent en détectant un obstacle uniquement durant le mouvement de fermeture du portail. Elles provoquent la réouverture immédiate ou au désengagement (voir programmation par. 5.2.)

**Sécurités en ouverture/fermeture:** elles interviennent durant les mouvements d'ouverture et de fermeture du portail. Elles provoquent l'arrêt et la reprise du mouvement au désengagement.

**Sécurités "bord ":** elles interviennent durant les mouvements d'ouverture et de fermeture du portail. Elles provoquent l'inversion immédiate du mouvement et l'arrêt au bout de deux secondes.

**Encodeur:** il intervient en présence d'un obstacle durant les mouvements d'ouverture et de fermeture du portail. Il provoque l'inversion immédiate du mouvement et l'arrêt au bout de deux secondes.

**REMARQUE: sur les opérateurs pour portes sectionnelles industrielles, la fonction d'anti-écrasement n'intervient pas durant la fermeture car l'opérateur agit sur l'arbre des câbles et non pas directement sur la porte.**

**N.B. Si deux ou plusieurs dispositifs de sécurité ont la même fonction (ouverture, fermeture, ouverture et fermeture, bord), il faut connecter les contacts en série entre eux (fig. 4).**

**Il faut utiliser les contacts N.F.**

**N.B. Si on n'utilise aucun dispositif de sécurité, ponter les bornes d'après la fig. 5.**

On reporte ci-après les schémas les plus communs de connexion des photocellules et des dispositifs de sécurité (fig. 6 à fig. 13).

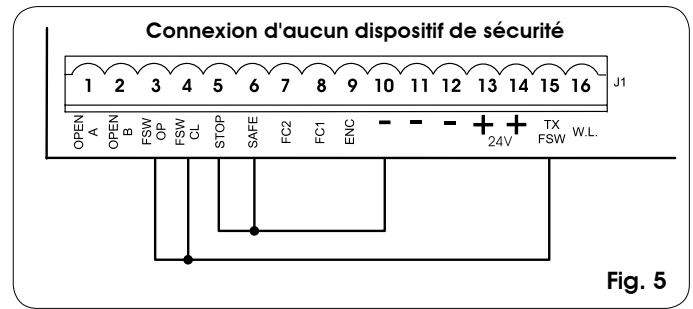


Fig. 5

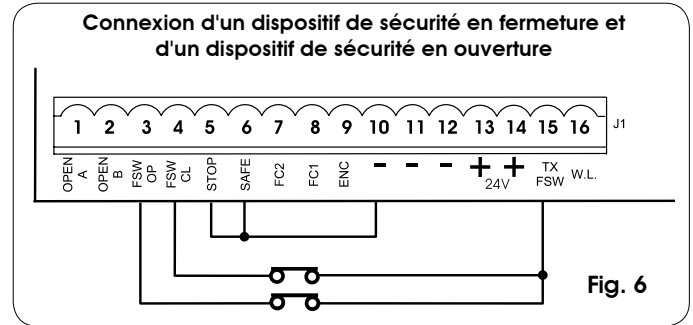


Fig. 6

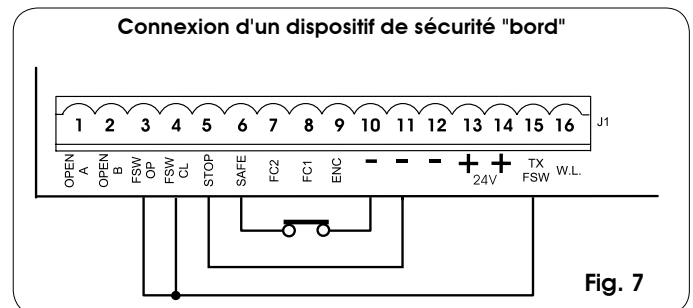


Fig. 7

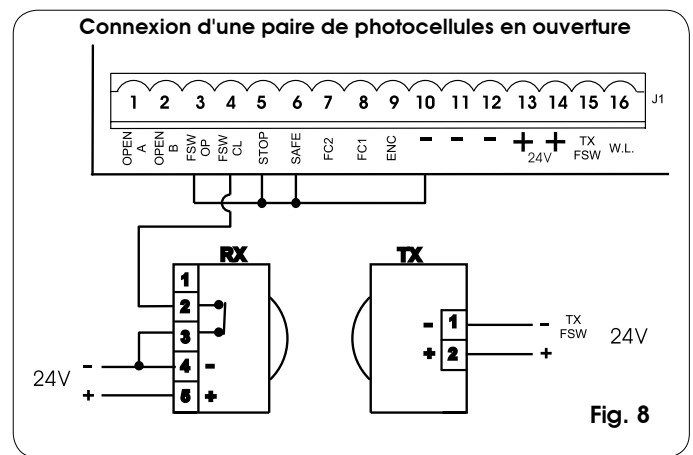


Fig. 8

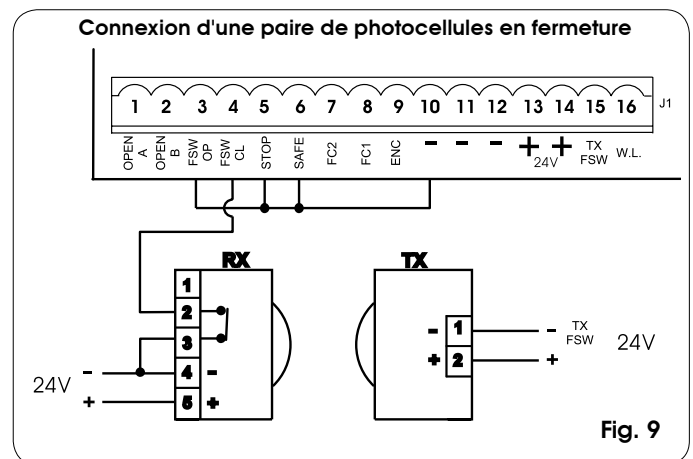


Fig. 9

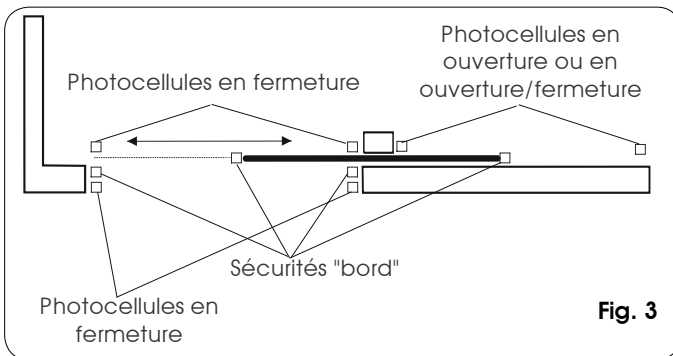


Fig. 3

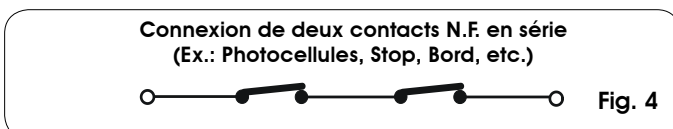


Fig. 4

**Connexion d'une paire de photocellules en ouverture, d'une paire de photocellules en fermeture et d'un bord**

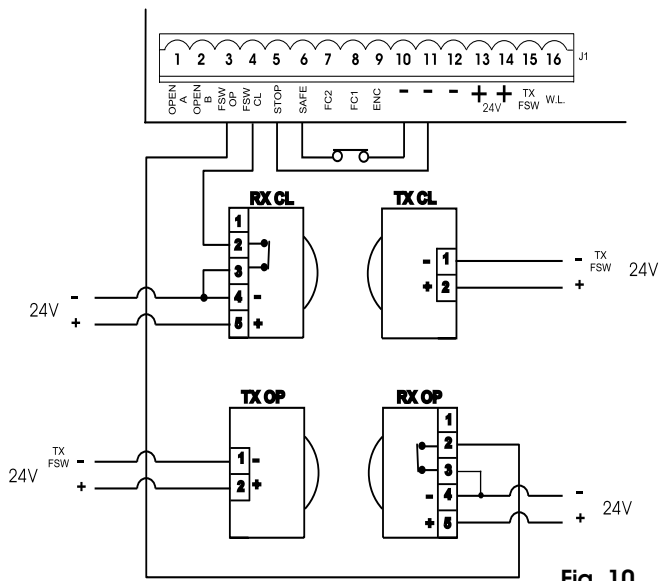


Fig. 10

**Connexion d'une paire de photocellules en fermeture, d'une paire de photocellules en ouverture et d'une paire de photocellules en ouverture/fermeture**

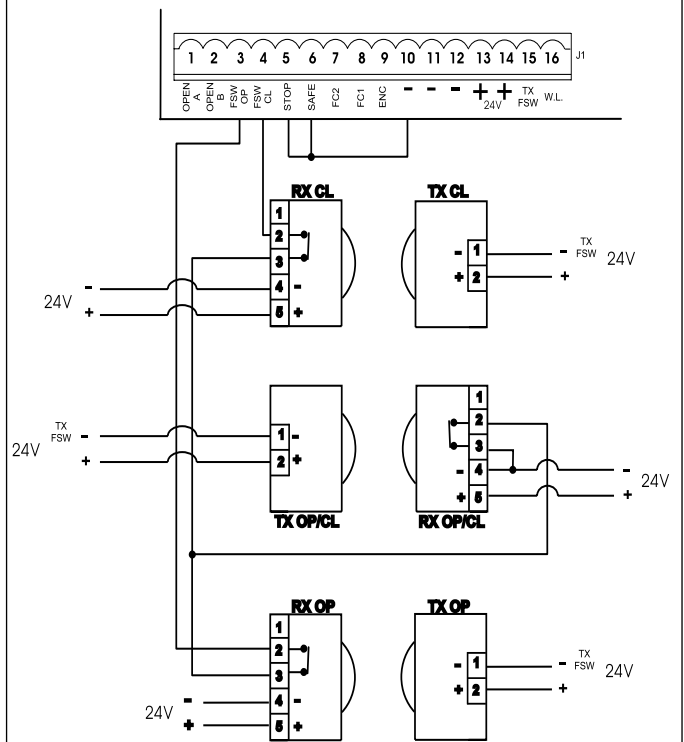


Fig. 12

**Connexion de deux paires de photocellules en fermeture et de deux bords**

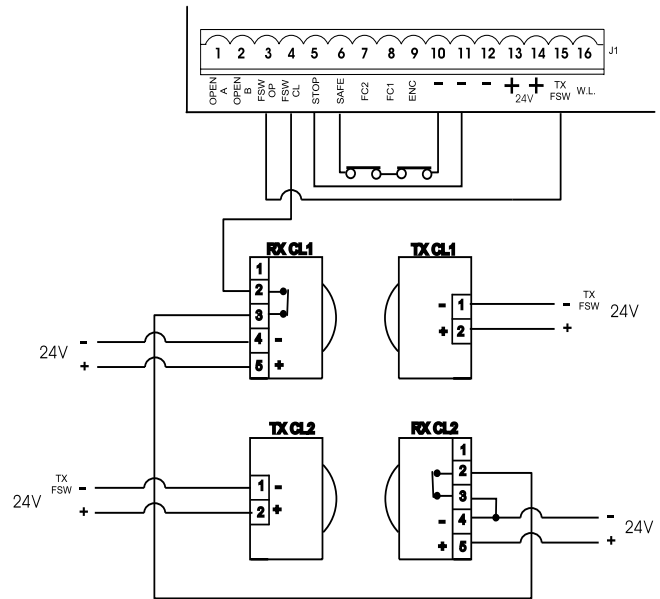


Fig. 11

**Connexion d'une paire de photocellules en fermeture, et d'une paire de photocellules en ouverture/fermeture**

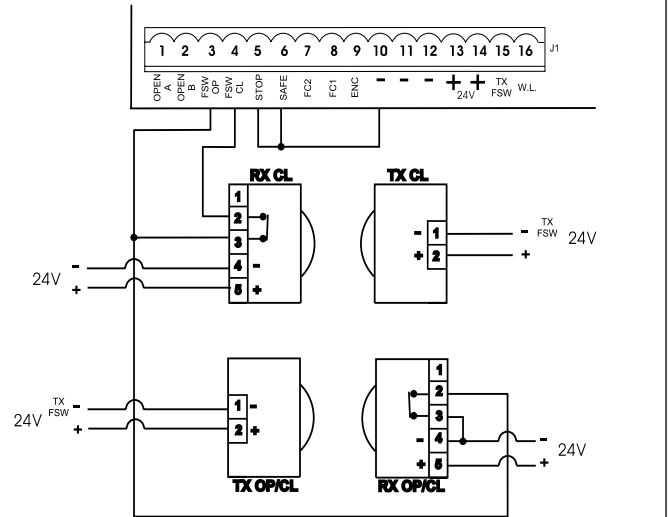


Fig. 13

**Connexion de 2 contacts N.O. en parallèle (Ex.: Open A, Open B)**

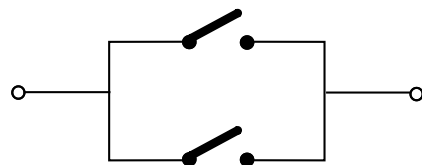


Fig. 14

#### 4.2 Bornier J7 - Alimentation (fig. 2)

##### ALIMENTATION (bornes PE-N-L):

- PE : Connexion de terre
- N : Alimentation ( Neutre )
- L : Alimentation ( Ligne )

**Nota bene:** Pour un fonctionnement correct, il est obligatoire de connecter la platine au conducteur de terre présent dans l'installation. Prévoir en amont du système un disjoncteur magnétothermique différentiel adéquat.

#### 4.3 Bornier J6 - Moteurs et feu clignotant (fig. 2)

**MOTEUR - (bornes 17-18-19):** Connexion Moteur.

**Opérateurs pour portails coulissants:** se reporter au paragraphe 4.6. pour la connexion correcte de l'armoire à la carte d'interface sur l'opérateur.

**Opérateur 541:** se reporter au paragraphe 4.7. pour la connexion correcte de l'armoire à la carte d'interface sur l'opérateur.

**LAMP - (bornes 20-21):** Sortie feu clignotant 230Vca maxi 60W.

#### 4.4 Bornier J1 - Accessoires (fig. 2)

Se reporter aux tableaux correspondants pour la description détaillée du fonctionnement dans les différentes logiques.

**OPEN A - Commande d' "Ouverture Totale" (borne 1):** c'est à dire tout générateur d'impulsion (poussoir, detector, etc.) qui, en fermant un contact, commande l'ouverture et/ou la fermeture totale du vantail du portail.

Pour installer plusieurs générateurs d'impulsion d'ouverture totale, connecter les contacts N.O. en parallèle (fig. 14).

**OPEN B - Commande d' "Ouverture Partielle" ou de "Fermeture" (borne 2):** c'est à dire tout générateur d'impulsion (poussoir, detector, etc.) qui, en fermant un contact, commande l'ouverture et/ou la fermeture partielle du vantail du portail. Dans les logiques **B,C** et **B/C**, il commande toujours la fermeture du portail.

Pour installer plusieurs générateurs d'impulsion d'ouverture partielle, connecter les contacts N.O. en parallèle (fig.14).

**FSW OP - Contact des sécurités en ouverture (borne 3):** La fonction des sécurités en ouverture est de protéger la zone concernée par le mouvement du vantail durant la phase d'ouverture. Dans les logiques **A-AP-S-E-EP**, durant la phase d'ouverture, les sécurités invertissent le mouvement du portail, ou bien arrêtent et reprennent le mouvement à leur désengagement (voir programmation avancée Chap. 5.2.). Dans les logiques **B,C** et **B/C**, durant le cycle d'ouverture, elles interrompent le mouvement. Elles n'interviennent jamais durant le cycle de fermeture.

Les **Sécurités d'ouverture**, si elles sont engagées avec le portail fermé, empêchent le mouvement d'ouverture. Pour installer plusieurs dispositifs de sécurité, connecter les contacts N.F. en série (fig. 4).

**Nota bene:** Si on ne connecte aucun dispositif de sécurité en ouverture, pointer les entrées **FSW OP** et **-TX FSW** (fig. 5).

**FSW CL - Contact des sécurités en fermeture (borne 4):** La fonction des sécurités en fermeture est de protéger la zone concernée par le mouvement du portail durant la phase de fermeture. Dans les logiques **A-AP-S-E-EP**, durant la phase de fermeture, les sécurités invertissent le mouvement du portail, ou bien arrêtent et invertissent le mouvement à leur désengagement (voir programmation avancée Chap. 5.2.). Dans les logiques **B,C** et **B/C**, durant le cycle de fermeture elles interrompent le mouvement. Elles n'interviennent jamais durant le cycle d'ouverture. Les **Sécurités de fermeture**, si elles sont engagées avec le portail ouvert, empêchent le mouvement de fermeture. Pour installer plusieurs dispositifs de sécurité, connecter les contacts N.F. en série (fig. 4).

**Nota bene:** Si on ne connecte aucun dispositif de sécurité en fermeture, pointer les bornes **FSW CL** et **-TX FSW** (fig. 5).

**STOP - Contact de STOP (borne 5):** c'est à dire tout dispositif (ex.: poussoir) qui, en ouvrant un contact, arrête le mouvement du portail.

Pour installer plusieurs dispositifs de STOP, connecter les contacts N.F. en série (fig. 4).

**Nota bene:** Si on ne connecte aucun dispositif de STOP, pointer les bornes **STOP** et **-**.

**SAFE - Contact de sécurité BORD (borne 6):** La fonction de la sécurité "bord" est de protéger la zone concernée par le mouvement du vantail durant la phase d'ouverture / fermeture. Dans toutes les logiques, durant la phase d'ouverture ou de fermeture, la sécurité invertit le mouvement du portail pendant 2 secondes. Si durant les 2 secondes d'inversion la sécurité intervient encore, elle arrête le mouvement (STOP) sans exécuter aucune inversion.

La **Sécurité bord** si elle est engagée avec le portail fermé ou ouvert, empêche le mouvement.

Pour installer plusieurs dispositifs de sécurité, connecter les contacts N.F. en série (fig. 4).

**Nota bene:** Si les dispositifs de sécurité bord ne sont pas connectés, pointer les entrées **SAFE** et **-**. (fig. 5).

#### FC1 / FC2- Contacts de fin de course d'ouverture et fermeture

**(bornes 7 et 8):** La fonction des fins de course d'ouverture et de fermeture est de déterminer le point de référence pour l'arrêt ou le début du ralentissement (pré et post fin de course), ou pour le freinage de l'opérateur (voir programmation avancée Chap. 5.2.). Le dispositif de fin de course doit disposer d'un contact N.F. à connecter entre l'entrée (FC1 ou FC2) et la borne - de l'armoire (voir Fig. 2).

**OPERATEURS POUR PORTAILS COULISSANTS:** se reporter au paragraphe 4.6. pour la connexion correcte des fins de course et du moteur.

**OPERATEUR 541:** se reporter au paragraphe 4.7. pour la connexion correcte des fins de course et du moteur.

#### ENCODEUR - Contact du capteur de contrôle de la rotation du moteur (borne 9):

Cette entrée est prédisposée pour la connexion du capteur Encodeur. La présence de l'encodeur est signalée, quand le motoréducteur est en fonction, par le clignotement de la Led "ENC" présente sur la platine. Grâce à l'encodeur, l'armoire connaît la position exacte du portail durant tout le mouvement et gère de façon plus précise certaines fonctions, comme l'ouverture partielle et les ralentissements (voir programmation avancée Chap. 5.2.). L'encodeur fonctionne également comme dispositif anti-écrasement: si le portail, durant la phase d'ouverture ou de fermeture, heurte un obstacle, l'encodeur invertit le mouvement du vantail du portail pendant 2 secondes. Si pendant les 2 secondes d'inversion l'encodeur intervient encore, il arrête le mouvement (STOP) sans effectuer aucune inversion.

**REMARQUE:** sur les opérateurs pour portes sectionnelles industrielles, la fonction d'anti-écrasement n'est pas active durant la fermeture car l'opérateur agit sur l'arbre des câbles et non pas directement sur la porte.

- **Négatif alimentation accessoires (bornes 10, 11 et 12)**
- + **24 Vcc - Positif alimentation accessoires (bornes 13 et 14)**

**Attention:** La charge maxi des accessoires est de 500 mA. Pour calculer les absorptions, se reporter aux instructions de chaque accessoire.

#### TX -FSW - Négatif alimentation des émetteurs photocellules (borne 15)

En utilisant cette borne pour la connexion du négatif de l'alimentation des émetteurs photocellules, on peut éventuellement utiliser la fonction FAILSAFE (voir programmation avancée Chap. 5.2.).

Si on valide la fonction, l'armoire vérifie le fonctionnement des photocellules avant chaque cycle d'ouverture ou fermeture.

**W.L. - Alimentation lampe témoin / sortie temporisée / électroserrure / feu (borne 16)**

Connecter entre cette borne et +24V une lampe témoin éventuelle, sortie temporisée, dispositif de commande pour électroserrure ou feu (voir programmation avancée Chap. 5.2.) à 24 Vcc - 3 W max. Pour ne pas compromettre le fonctionnement correct du système, **ne pas dépasser** la puissance indiquée.

**4.5 Connecteur J2 - Embrochage rapide Minidec, Decoder et RP**

On l'utilise pour la connexion rapide de Minidec, Decoder et Récepteurs RP (voir fig. 15, 16 et 17). Embrocher l'accessoire de manière à ce que le côté de ses composants soit tourné vers l'intérieur de la platine. Branchement et débranchement doivent s'effectuer après coupé le courant.

**4.6 Connexion de l'opérateur 844**

Réaliser les connexions entre l'armoire 578D et la platine d'interconnexion montée sur l'opérateur en suivant le schéma de la figure 18. Se reporter au paragraphe 6.2. pour la mise en fonction.

**4.7 Connexion de l'opérateur 541**

Réaliser les connexions entre l'armoire 578D et la platine d'interconnexion montée sur l'opérateur en suivant le schéma de la figure 19.

Placer un poussoir éventuel de STOP en série à la connexion entre l'entrée STOP de la 578D et SAFETY de la 541 INTERFACE. Se reporter au paragraphe 6.3. pour la mise en fonction.

**4.8 Connexion de opérateurs sans interface**

Pour réaliser les connexions entre l'armoire 578D et les opérateurs ne disposant pas d'une carte d'interface, utiliser le schéma de la figure 20. Se reporter au paragraphe 6.2. pour la mise en fonction, en faisant attention à la correspondance des connexions des fins de course.

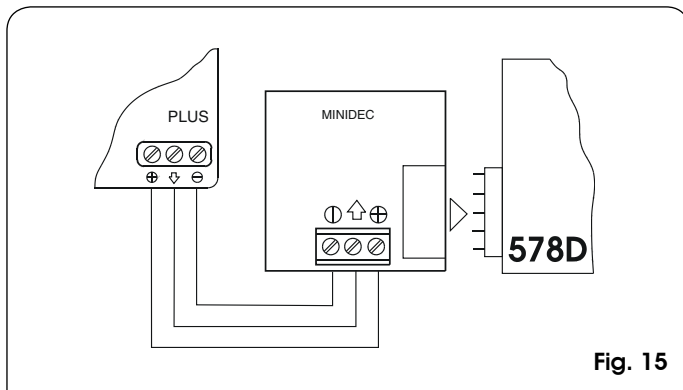


Fig. 15

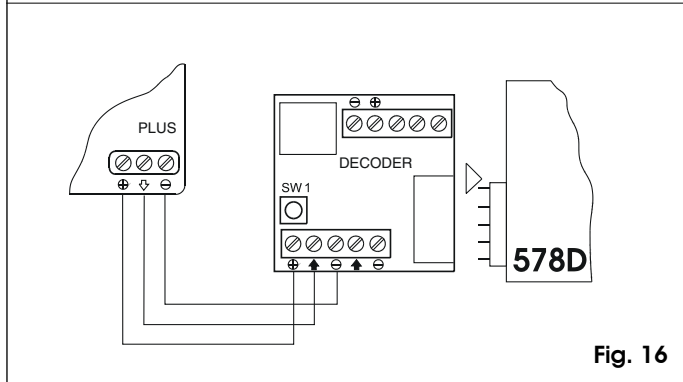


Fig. 16

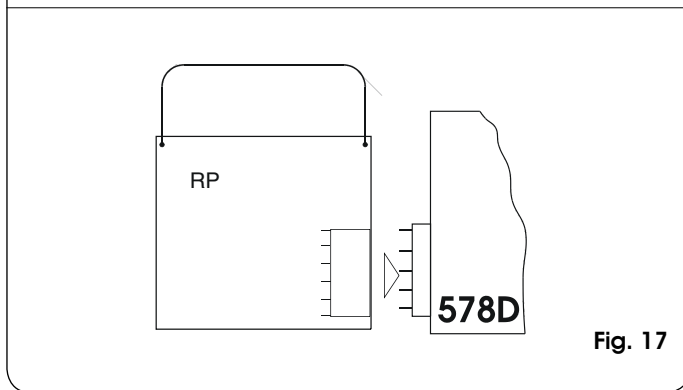


Fig. 17




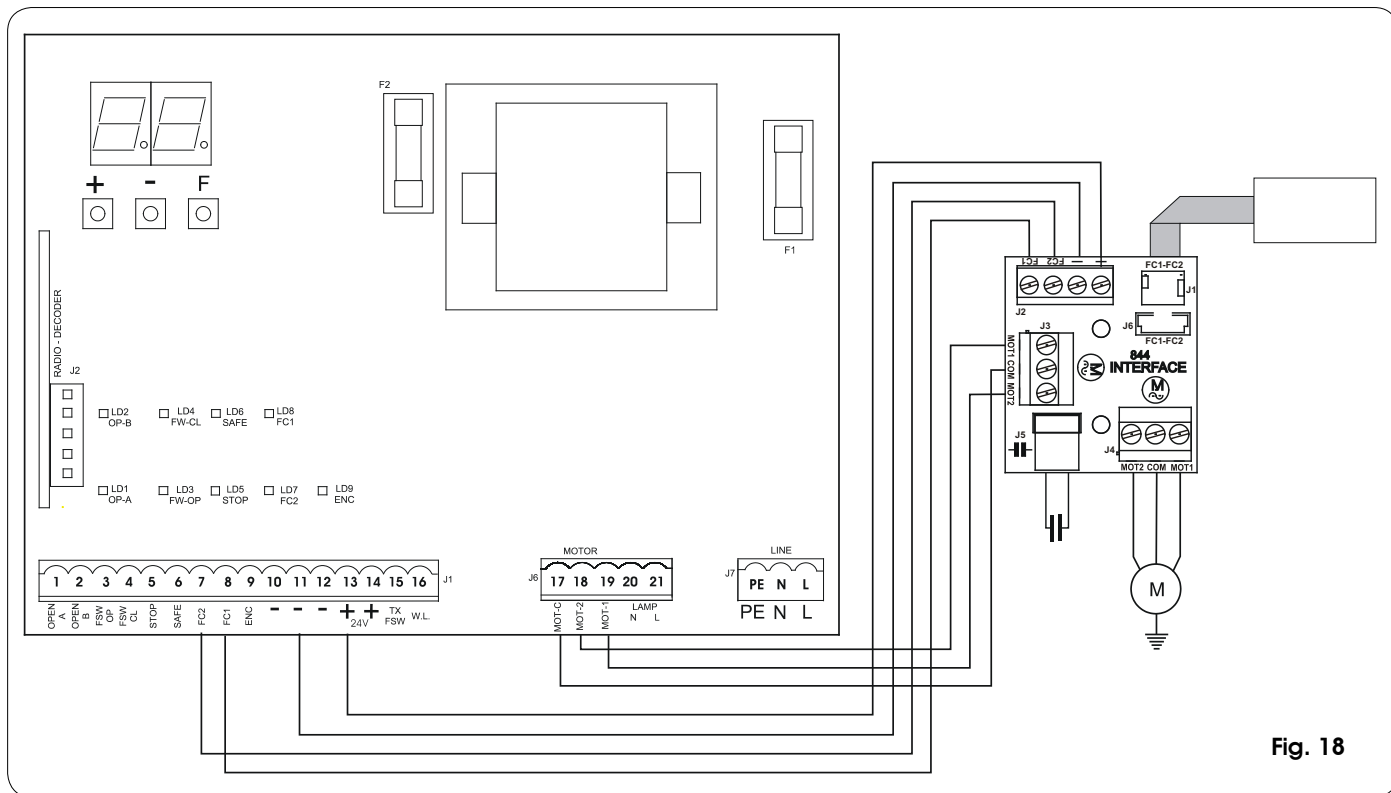


Fig. 18

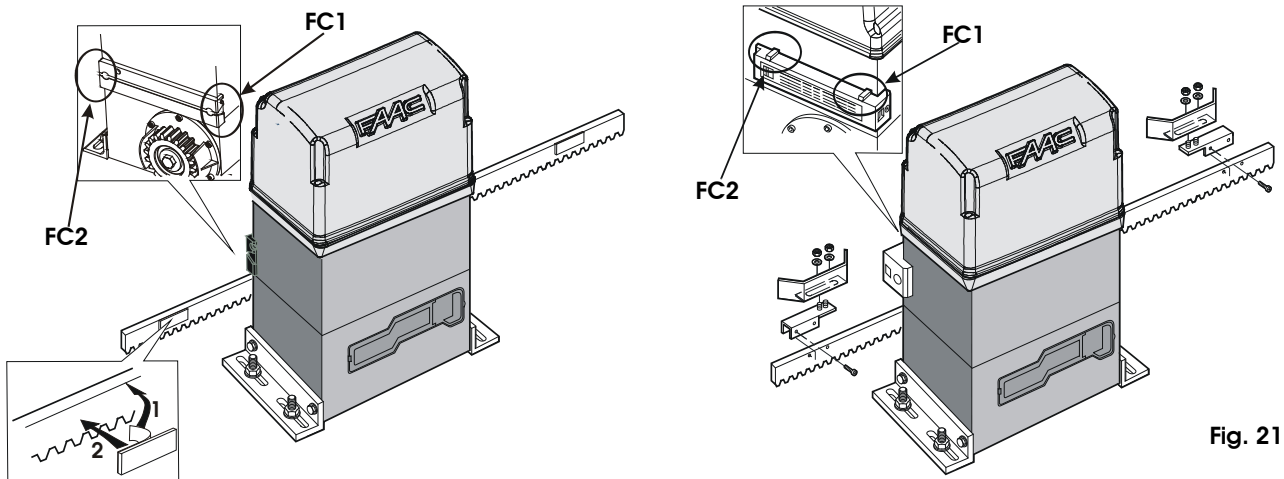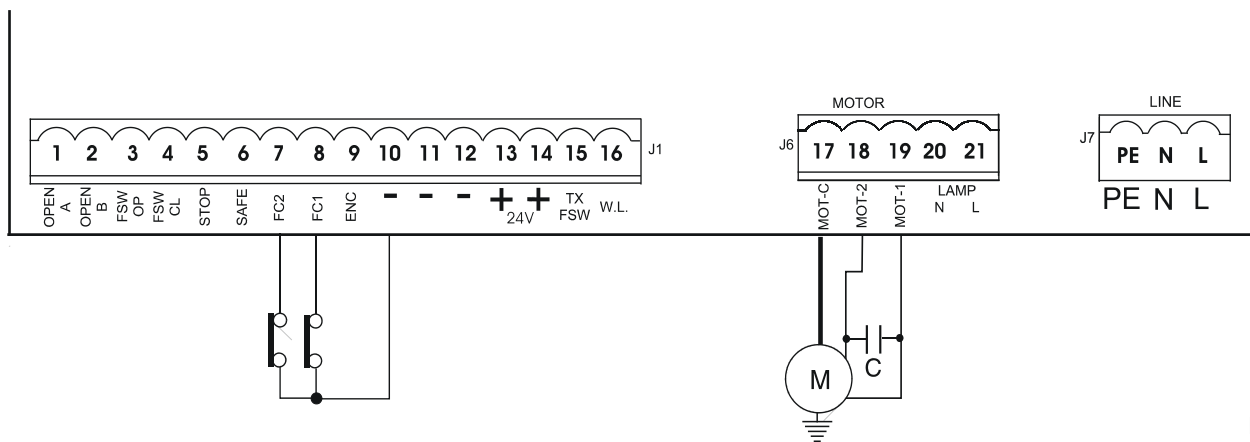

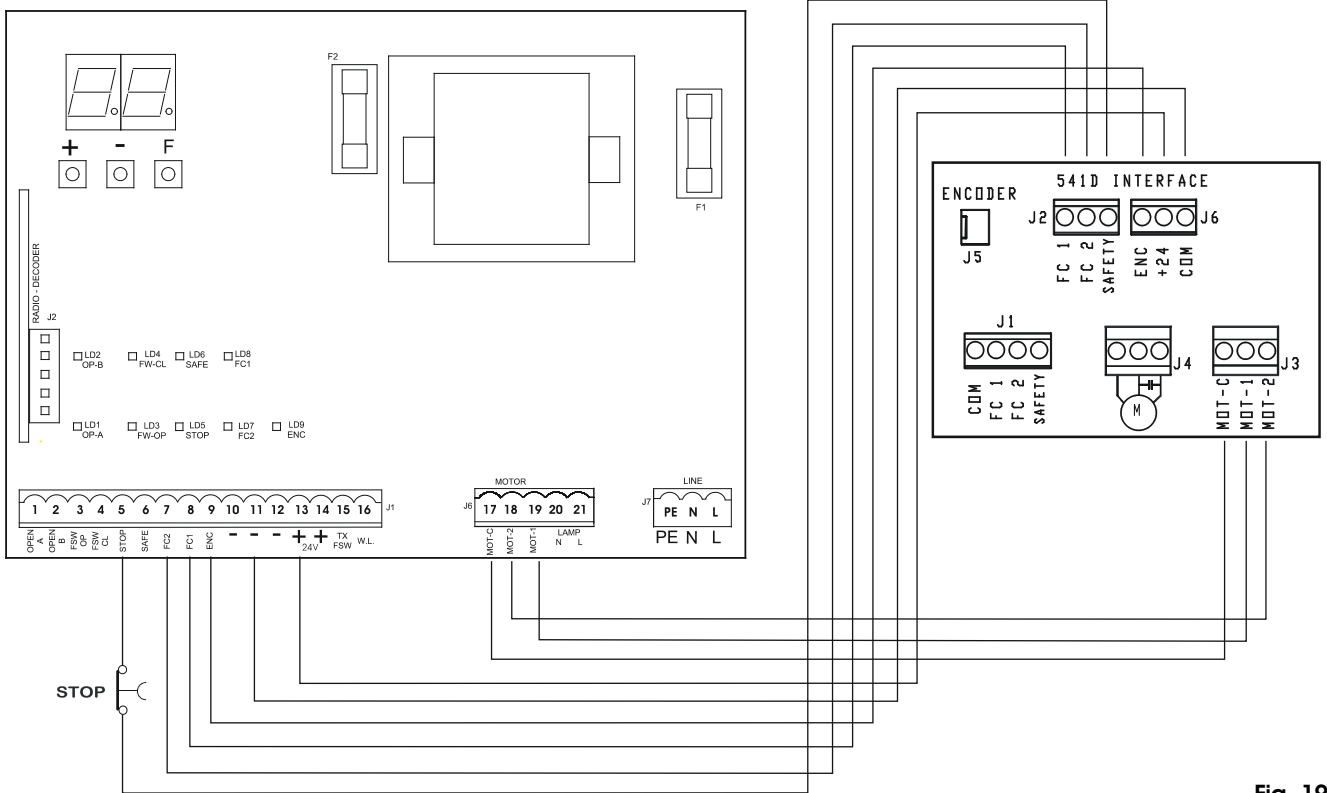

## 5 PROGRAMMATION

Pour programmer le fonctionnement de l'automatisme, il est nécessaire d'accéder à la modalité "PROGRAMMATION". La programmation est subdivisée en deux parties: BASE et AVANCÉE.

### 5.1 PROGRAMMATION BASE

On accède à la PROGRAMMATION BASE par l'intermédiaire du poussoir **F**:  
 • en l'enfonçant (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la première fonction.

- en relâchant le poussoir, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.
- en appuyant de nouveau sur **F** (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la fonction suivante, etc.
- arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir **F** provoque la sortie de la programmation et l'afficheur reprend l'affichage de l'état du portail.

Le tableau suivant indique la séquence des fonctions accessibles en PROGRAMMATION BASE:

| PROGRAMMATION BASE (F) |  |            |
|------------------------|--|------------|
| Afficheur              | Fonction   | Par défaut |
| LO                     | <b>LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT (voir tableau des logiques):</b><br>A = Automatique<br>AP = Automatique "Pas à pas"<br>S = Automatique "Sécurité"<br>E = Semi-automatique<br>EP = Semi-automatique "Pas à pas"<br>C = Homme mort<br>b = Semi-automatique "B"<br>bC = Log. mixte (B ouverture / C fermeture)  | EP         |
| PA                     | <b>TEMPS DE PAUSE:</b><br>Il n'a d'effet que si on a sélectionné la logique automatique. Réglable de 0 à 59s en pas de 1 seconde.<br>Par la suite, l'affichage change en minutes et en dizaines de secondes (séparées par un point) et le temps se règle en pas de 10 secondes, jusqu'à la valeur maximale de 4.1 minutes.<br>Ex: si l'afficheur indique 2.5, le temps de pause correspond à 2 mn et 50 s. | 2.0        |
| FO                     | <b>FORCE:</b><br>Elle règle la poussée du Moteur.<br>01 = force minimum<br>50 = force maximum  | 50         |
| d1                     | <b>DIRECTION D'OUVERTURE:</b><br>Elle indique le mouvement d'ouverture du portail et permet de ne pas modifier les connexions sur le bornier du moteur et des fins de course.<br>-3 = Mouvement d'ouverture standard<br>E- = Mouvement d'ouverture inverse   | -3         |
| St                     | <b>ETAT DE L'AUTOMATISME:</b><br>Sortie de la programmation, mémorisation des données et retour à l'affichage de l'état du portail.<br>00 = Fermé<br>01 = En phase d'ouverture<br>02 = En "STOP"<br>03 = Ouvert<br>04 = En pause<br>05 = Intervention du "FAIL SAFE"<br>06 = En phase de fermeture<br>07 = En phase d'inversion<br>08 = Intervention photocellules   |            |

## 5.2 PROGRAMMATION AVANCÉE

Pour accéder à la PROGRAMMATION AVANCÉE, appuyer sur le poussoir **F** et, en le maintenant enfoncé, appuyer sur le poussoir +:

- en relâchant le poussoir + l'afficheur montre le nom de la première fonction.
- en relâchant également le poussoir **F**, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.
- en appuyant sur le poussoir **F** (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la fonction suivante, en le relâchant il affiche la valeur qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.
- arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir **F** provoque la sortie de la programmation et l'afficheur reprend l'affichage de l'état du portail.

Le tableau suivant indique la séquence des fonctions accessibles en PROGRAMMATION AVANCÉE:

| PROGRAMMATION AVANCÉE (F) + (+) |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| Afficheur                       | Fonction   | Par défaut |
| bo                              | <b>COUPLE MAXIMUM AU DÉMARRAGE:</b><br>Le moteur travaille au couple maximum (en ignorant le réglage du couple) à l'instant initial du mouvement. Utile pour les vantaux lourds.<br>y = Actif<br>no = Exclu  | y          |
| br                              | <b>FREINAGE FINAL:</b><br>Quand le portail engage le fin de course d'ouverture ou de fermeture, on peut sélectionner un coup de frein pour garantir l'arrêt immédiat du vantail. Si on sélectionne des ralentissements, le freinage commence à la fin de ces derniers. Avec une valeur 00 le freinage est invalidé. Le temps est réglable de 01 à 20 en pas de 0,01 seconde.<br>00 = Freinage exclu<br>de 01 à 20 = Freinage temporisé | 05         |
| FS                              | <b>FAIL SAFE:</b><br>L'activation de la fonction valide un test de fonctionnement des photocellules avant chaque mouvement du portail. Si le test échoue (photocellules hors service, signalé par la valeur 05 sur l'afficheur) le portail ne commence pas le mouvement.<br>y = Actif<br>no = Exclu  | no         |
| PF                              | <b>PRE-CLIGNOTEMENT (5 s.):</b><br>Permet d'activer le feu clignotant pendant 5 secondes avant le début du mouvement.<br>no = Exclu<br>op = uniquement avant l'ouverture<br>cl = uniquement avant la fermeture<br>ol = avant tout mouvement  | no         |



| Afficheur | Fonction  | Par défaut |
|-----------|---|------------|
| SP        | <p><b>LAMPE-TEMOIN::</b><br/>Avec la sélection 00 la sortie fonctionne comme une lampe-témoin standard (allumée en ouverture et pause, clignotante en fermeture, éteinte lorsque le portail est fermé).</p> <p><b>Eclairage de courtoisie:</b> des chiffres différents correspondent à l'activation temporisée de la sortie, qui pourra être utilisée (par l'intermédiaire d'un relais) pour alimenter une lampe de courtoisie. Le temps est réglable de 1 à 59 s en pas de 1 s, et de 1,0 à 4,1 mn en pas de 10 s.</p> <p><b>Commande électroserrure et fonctions feu:</b><br/>Si à partir de la sélection 00 on appuie sur la touche -, la commande pour l'électroserrure de fermeture E1 est activée;<br/>En appuyant de nouveau sur -, on sélectionne la commande pour l'électroserrure de fermeture et d'ouverture E2; en appuyant de nouveau sur la touche - on peut sélectionner les fonctions feu E3 et E4.<br/>00 = Lampe témoin standard<br/>de 01 à 4,1 = Sortie temporisée.<br/>E1 = commande de l'électroserrure avant le mouvement d'ouverture<br/>E2 = commande de l'électroserrure avant les mouvements d'ouverture et fermeture<br/>E3 = fonction feu: la sortie est active à l'état d'"ouvert" et "ouvert en pause" et se désactive 3 secondes avant le début de la manœuvre de fermeture.<br/>Remarque: avant la manœuvre de fermeture, on aura un pré-clignotement de 3 secondes<br/>E4 = fonction feu: la sortie est active uniquement dans l'état de "fermé".</p> <p><b>Attention: ne pas dépasser la charge maximum de la sortie (24Vcc-3W). Le cas échéant, utiliser un relais et une source d'alimentation à l'extérieur de l'armoire.</b></p> | 00         |
| PH        | <p><b>LOGIQUES PHOTOCELLES DE FERMETURE:</b><br/>Sélectionner la modalité d'intervention des photocellules de fermeture.<br/>Elles interviennent exclusivement sur le mouvement de fermeture: elles bloquent le mouvement et l'invertissent au désengagement, ou l'invertissent immédiatement.</p> <p>4 = Inversion au désengagement<br/>no = Inversion immédiate en ouverture</p>  | no         |
| OP        | <p><b>LOGIQUES PHOTOCELLES D'OUVERTURE:</b><br/>Sélectionner la modalité d'intervention des photocellules d'ouverture.<br/>Elles interviennent exclusivement sur le mouvement d'ouverture: elles bloquent le mouvement et le reprennent au désengagement, ou l'invertissent immédiatement.</p> <p>4 = Inversion immédiate en fermeture<br/>no = Reprennent au désengagement</p>   | no         |

| Afficheur | Fonction  | Par défaut |
|-----------|---|------------|
| EC        | <p><b>ENCODEUR:</b><br/>Si on a prévu l'utilisation de l'encodeur on peut en sélectionner la présence.<br/>S'il est présent et actif, "ralentissements" et "ouverture partielle" sont gérés par l'encodeur (voir par. correspondants).<br/>L'encodeur fonctionne comme dispositif anti-écrasement: si le portail, durant la phase d'ouverture ou de fermeture, heurte un obstacle, l'encodeur invertit le mouvement du vantail du portail pendant 2 secondes. Si durant les 2 secondes d'inversion l'encodeur intervient encore, il arrête le mouvement (STOP) sans exécuter aucune inversion.<br/>En l'absence du capteur, le paramètre doit être placé sur 00. En présence de l'encodeur, régler la sensibilité du système anti-écrasement en modifiant le paramètre entre 01 (sensibilité maximum) et 99 (sensibilité minimum).<br/>de 01 à 99 = Encodeur actif et réglage de la sensibilité<br/>00 = Encodeur exclu</p> | 00         |
| RP        | <p><b>RALENTISSEMENT pré-fin de course:</b><br/>On peut sélectionner le ralentissement du portail avant l'intervention des fins de course d'ouverture et de fermeture.<br/>Le temps est réglable de 00 à 99, en pas de 0,1 s.<br/>Si on a prévu d'utiliser l'encodeur, le réglage n'est pas déterminé par le temps mais par le nombre de tours du moteur, obtenant une plus grande précision du ralentissement.<br/>00 = Ralentissement exclu<br/>de 01 à 99 = Ralentissement actif</p>   | 00         |
| RA        | <p><b>RALENTISSEMENT post-fin de course:</b><br/>On peut sélectionner le ralentissement du portail après l'intervention des fins de course d'ouverture et de fermeture.<br/>Le temps est réglable de 00 à 20, en pas de 0,1 s.<br/>Si on a prévu d'utiliser l'encodeur, le réglage n'est pas déterminé par le temps mais par le nombre de tours du moteur, obtenant une plus grande précision du ralentissement.<br/>00 = Ralentissement exclu<br/>de 01 à 20 = Ralentissement actif</p>  | 05         |
| PO        | <p><b>OUVERTURE PARTIELLE:</b><br/>On peut régler l'amplitude de l'ouverture partielle du vantail.<br/>Le temps est réglable de 01 à 20, en pas de 0,1 s.<br/>Si on a prévu d'utiliser l'encodeur, le réglage n'est pas déterminé par le temps mais par le nombre de tours du moteur, obtenant une plus grande précision d'ouverture partielle. Par exemple avec le pignon Z20, l'ouverture partielle peut varier de 60 cm à 4 m environ.</p>   | 05         |

| Afficheur | Fonction   | Par défaut |
|-----------|--|------------|
| <b>E</b>  | <p><b>TEMPS DE FONCTIONNEMENT (délai d'attente):</b><br/>Il est opportun de sélectionner une valeur de 5÷10 secondes supérieure au temps nécessaire au portail pour aller du fin de course de fermeture au fin de course d'ouverture et vice versa.<br/>Réglable de 0 à 59 s en pas d'une seconde.<br/>Par la suite, l'affichage change en minutes et en dizaines de secondes (séparées par un point) et le temps se règle en pas de 10 secondes, jusqu'à la valeur maximum de 4,1 minutes.<br/>Attention: la valeur sélectionnée ne correspond pas exactement au temps maximum de travail du moteur, car ce dernier est modifié par rapport aux espaces de ralentissement réalisés.</p> | <b>4.1</b> |
| <b>AS</b> | <p><b>DEMANDE D'ASSISTANCE (associée à la fonction successive):</b><br/>Si elle est activée, au bout du compte à rebours (programmable avec la fonction successive "Programmation cycles"), elle effectue un pré-clignotement de 2 s (en plus de celui qui a déjà éventuellement été sélectionné avec la fonction PF) à chaque impulsion d'Open (demande d'intervention). Elle peut être utile pour programmer des interventions d'entretien programmé.<br/>y = Active<br/>no = Exclue</p>   | <b>no</b>  |
| <b>nc</b> | <p><b>PROGRAMMATION CYCLES:</b><br/>Permet de programmer un compte à rebours des cycles de fonctionnement de l'installation. Programmable (en milliers) de 00 à 99 mille cycles.<br/>La valeur affichée se met à jour avec la succession des cycles.<br/>La fonction peut être utilisée pour vérifier l'usage de la platine ou pour se servir de la "Demande d'assistance".</p>  | <b>00</b>  |
| <b>St</b> | <p><b>ÉTAT DU PORTAIL:</b><br/>Sortie de la programmation, mémorisation des données et retour à l'affichage de l'état portail (voir par.5.1.).</p>   |            |

**Remarque:** la modification des paramètres de programmation devient immédiatement efficace, tandis que la mémorisation définitive n'a lieu qu'à la sortie de la programmation et au retour à l'affichage de l'état du portail. Si on coupe le courant sur l'armoire avant le retour à l'affichage de l'état, toutes les modifications effectuées seront perdues. Pour recharger les paramètres de base de la programmation il faut déconnecter le bornier J1, appuyer en même temps sur les poussoirs +, -, F et les maintenir enfoncés pour 5 seconds.

## 6 MISE EN FONCTION

### 6.1 Verification des entrées

Le tableau ci-après reporte l'état des Leds en relation avec l'état des entrées.

Noter que: **LED ALLUMÉE** = contact fermé

**LED ÉTEINTE** = contact ouvert

Vérifier l'état des leds de signalisation comme l'indique le Tableau.

#### Fonctionnement leds de signalisation d'état

| LEDS  | ALLUMÉE                               | ÉTEINTE              |
|-------|---------------------------------------|----------------------|
| OP-A  | Commande activée                      | Commande inactive    |
| OP-B  | Commande activée                      | Commande inactive    |
| FC1   | Fin de course libre                   | Fin de course engagé |
| FC2   | Fin de course libre                   | Fin de course engagé |
| FW OP | Sécurités désengagées                 | Sécurités engagées   |
| FW CL | Sécurités désengagées                 | Sécurités engagées   |
| STOP  | Commande inactive                     | Commande activée     |
| SAFE  | Sécurités désengagées                 | Sécurités engagées   |
| ENC   | Clignote durant la rotation du moteur |                      |

#### Nota bene:

- En caractères gras, la condition des leds avec le portail fermé au repos.
- En l'absence du capteur Encodeur, la Led ENC reste toujours éteinte.
- En sélectionnant la direction d'ouverture inverse (voir Par. 5.1.), le fonctionnement des fins de course est lui aussi inversé. En état de fermé, le fin de course engagé sera donc FC1 (Led éteinte)

### 6.2 Installation avec des opérateurs pour portails coulissants

Après avoir réalisé les connexions entre l'armoire 578D et la carte d'interface sur l'opérateur et après avoir monté sur la crémaillère les plaquettes de fin de course (voir instructions de l'opérateur), vérifier la direction d'ouverture et le fonctionnement des fins de course en agissant comme suit:

- Alimenter l'installation.
- **Sélectionner la direction d'ouverture (voir Par. 5.1.). Si, en regardant le portail du côté où est installé l'opérateur, le mouvement d'ouverture doit se faire de gauche à droite, sélectionner la direction standard; dans le cas contraire, sélectionner la direction inverse.**
- Sélectionner le paramètre EC à 00 (voir Par. 5.2.).
- Après avoir effectué les modifications, sortir de la programmation et revenir à l'affichage des entrées, puis couper et redonner du courant à l'installation.
- Déverrouiller l'opérateur et, en faisant coulisser le portail manuellement, vérifier le fonctionnement des fins de course en contrôlant les Leds d'état des entrées (voir par. 6.1.). En regardant le portail du côté où est installé l'opérateur, la Led FC1 doit s'éteindre lorsque la position d'arrêt du mouvement de gauche à droite est atteinte et FC2 doit s'éteindre lorsque la position d'arrêt du mouvement de droite à gauche est atteinte (voir également fig. 21).
- Bloquer l'opérateur à environ la moitié de sa course.
- Donner une commande d'OPEN A et contrôler que le portail exécute le mouvement dans la direction d'ouverture; dans le cas contraire, bloquer le mouvement et, après avoir coupé le courant sur l'installation, inverser les fils connectés aux bornes MOT-1 et MOT-2.

**REMARQUE-** Sur les motoréducteurs à capteur inductif (746 et 844), faire attention au réglage du ralentissement post-fin de course et du freinage: si le ralentissement est trop long ou si le freinage est insuffisant, la plaquette montée sur la crémaillère du portail peut dépasser le capteur jusqu'à le désengager. Au moment de l'arrêt du portail, contrôler que seul le fin de course concerné est engagé. La Led correspondante doit être éteinte; si elle est éteinte puis rallumée ou bien si les deux Leds des fins de course sont éteintes, réduire la valeur du ralentissement post-fin de course et/ou augmenter la valeur du freinage.

### 6.3 Installation avec l'opérateur 541

Après avoir réalisé les connexions entre l'armoire 578D et la carte d'interface sur l'opérateur et après avoir effectué le réglage des fins de course (voir instructions de l'opérateur), vérifier la direction d'ouverture en agissant comme suit:

- Couper le courant sur l'installation.
- Déverrouiller l'opérateur et ouvrir partiellement la porte.
- Bloquer l'opérateur, redonner du courant à l'installation et commander l'ouverture. Si la porte commence le mouvement de fermeture, modifier la direction d'ouverture (voir Par. 5.1.). Après la modification, revenir à l'affichage de l'état de l'automatisme, couper et redonner du courant à l'armoire.

**REMARQUE-** Pour une installation optimale de l'armoire 578D avec l'opérateur pour portes sectionnales 541, faire attention aux aspects suivants:

#### LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT ( $\text{L}\square$ ) :

Si, pour commander l'opérateur 541, on souhaite utiliser un bouton-poussoir de montée et un bouton-poussoir de descente, se servir des logiques B, C, B/C. (FAIRE RÉFÉRENCE AUX TABLEAUX DES LOGIQUES)

#### RALENTISSEMENT PRÉ ( $r^P$ ) ET POST FIN DE COURSE ( $r^R$ ) :

**Remarque:** NE JAMAIS AUGMENTER LA VALEUR PAR DÉFAUT POST FIN DE COURSE (  $r^R$  ) SÉLECTIONNÉE SUR LA PLATINE ÉLECTRONIQUE.

La diminution de la vitesse de l'opérateur durant la phase de ralentissement entraîne également une réduction de la force qu'il est en mesure de distribuer. En présence d'une porte non équilibrée, il peut arriver que le 541 ne soit pas en mesure d'effectuer le ralentissement en ouverture (porte avec forte tendance à se fermer) ou en fermeture (porte avec forte tendance à s'ouvrir) car la force distribuée ne suffit pas pour vaincre le déséquilibre. **Dans ce cas, il est absolument nécessaire de sélectionner à 0 la valeur des ralentissements pré et post fin de course (voir programmation avancée au Par. 5.2.),** car une valeur différente risque de faire en sorte que le fin de course ne soit pas atteint ou bien de provoquer une inversion du mouvement à la suite de l'intervention du système anti-écrasement.

#### SECURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT DURANT LA FERMETURE:

l'opérateur 541, bien que doté d'un capteur Encodeur, ne peut pas garantir cette sécurité de façon intrinsèque, car il n'est pas directement appliqué sur la porte, mais il agit sur l'arbre enrouleur de câbles. La présence éventuelle d'un obstacle durant la fermeture ne peut donc pas être détectée par le capteur ENCODEUR. A ce propos, on recommande, aux termes des normes en vigueur, de protéger de façon adéquate le bord inférieur de la porte

### 6.4 Installation avec opérateur triphasé ( ES: 541 3ph )

#### RALENTISSEMENT PRÉ ( $r^P$ ) ET POST FIN DE COURSE ( $r^R$ ) :

Sélectionner impérativement 0 (ZÉRO) pour les paramètres de ralentissement pré et post fin de course

$$r^P = 0 \quad r^R = 0$$

#### FREINAGE FINAL ( $b^r$ ) :

Sélectionner impérativement 0 (ZÉRO) pour le paramètre du freinage final

$$b^r = 0$$

## 7 OPÉRATIONS FINALES

Au terme de la programmation, effectuer quelques cycles complets, pour vérifier le fonctionnement de l'automatisme et des accessoires qui y sont connectés, en particulier les dispositifs de sécurité ainsi que les réglages de la force de poussée de l'opérateur et du dispositif anti-écrasement (capteur Encodeur).

Remettre au client la page "Instructions pour l'utilisateur" présente dans les instructions de l'opérateur, illustrer le fonctionnement du système ainsi que les opérations de déverrouillage et de blocage de l'opérateur indiquées dans ces instructions.

Tab. 3/a

|                        |   | IMPULSIONS |  |      |  |                                |   |   |
|------------------------|---|------------|--|------|--|--------------------------------|---|---|
| Logique "A"            | ÉTAT PORTAIL  | OPEN-A     | OPEN-B   | STOP | SÉCURITÉS OUVERTURE                            | SÉCURITÉS FERMETURE            | SÉCURITÉ OUV/FERM                                   | SÉCURITÉ BORD                             |
| <b>FERMÉ</b>           | Ouvre le vantail et referme au bout du temps de pause (1) |            | Ouvre le vantail pendant le temps d'ouverture partielle et referme après le temps de pause (1) |      | Aucun effet (OPEN inhibé)                      | Aucun effet                    | Aucun effet (OPEN inhibé)                           | Aucun effet (OPEN inhibé)                 |
| <b>OUVERT EN PAUSE</b> | Recharge le temps pause (1)(3)                            |            |  |      | Aucun effet (si en ouv. parti., OPEN A inhibé) | Recharge le temps pause (1)(3) | Recharge le temps pause (OPEN inhibé)               | Recharge le temps pause (1) (OPEN inhibé) |
| <b>EN FERMETURE</b>    | Rouvre immédiatement le vantail (1)                       |            |  |      | Aucun effet (mémo-rise OPEN)                   | Voir paragraphe 5.2            | Bloque et au désengagement interverrit en ouverture | Inverrit en ouverture pendant 2" (2)      |
| <b>EN OUVERTURE</b>    | Aucun effet (1) (3)                                       |            |  |      | Voir paragraphe 5.2                            | Aucun effet                    | Bloque et au désengagement continue à ouvrir        | Inverrit en fermeture pendant 2" (2)      |
| <b>BLOQUÉ</b>          | Ferme le vantail (3)                                      |            |  |      | Aucun effet (OPEN inhibé)                      | Aucun effet                    | Aucun effet (OPEN inhibé)                           | Aucun effet (OPEN inhibé)                 |

Tab. 3/b

|                        |   | IMPULSIONS |  |      |  |   |   |                                       |
|------------------------|---|------------|--|------|--|---|---|---------------------------------------|
| Logique "AP"           | ÉTAT PORTAIL  | OPEN-A     | OPEN-B   | STOP | SÉCURITÉS OUVERTURE                            | SÉCURITÉS FERMETURE                       | SÉCURITÉ OUV/FERM                                   | SÉCURITÉ BORD                         |
| <b>FERMÉ</b>           | Ouvre le vantail et referme au bout du temps de pause                             |            | Ouvre le vantail pendant le temps d'ouverture partielle et referme après le temps de pause |      | Aucun effet (OPEN inhibé)                      | Aucun effet                               | Aucun effet (OPEN inhibé)                           | Aucun effet (OPEN inhibé)             |
| <b>OUVERT EN PAUSE</b> | Bloque le fonctionnement (3)  |            |  |      | Aucun effet (si en ouv. parti., OPEN A inhibé) | Recharge le temps pause (3) (OPEN inhibé) | Recharge le temps pause (OPEN inhibé)               | Recharge le temps pause (OPEN inhibé) |
| <b>EN FERMETURE</b>    | Rouvre immédiatement le vantail (1)   |            |  |      | Aucun effet (mémo-rise OPEN)                   | Voir paragraphe 5.2                       | Bloque et au désengagement interverrit en ouverture | Inverrit en ouverture pendant 2" (2)  |
| <b>EN OUVERTURE</b>    | Bloque le fonctionnement (3)  |            |  |      | Voir paragraphe 5.2                            | Aucun effet                               | Bloque et au désengagement continue à ouvrir        | Inverrit en fermeture pendant 2" (2)  |
| <b>BLOQUÉ</b>          | Ferme le vantail (avec Sécurités Fermeture engagées, ouvre à la 2e impulsion) (3) |            |  |      | Aucun effet (OPEN inhibé)                      | Aucun effet                               | Aucun effet (OPEN inhibé)                           | Aucun effet (OPEN inhibé)             |

Tab. 3/c

|                        |   | IMPULSIONS |  |      |  |   |   |   |
|------------------------|---|------------|--|------|--|---|---|---|
| Logique "S"            | ÉTAT PORTAIL  | OPEN-A     | OPEN-B   | STOP | SÉCURITÉS OUVERTURE                            | SÉCURITÉS FERMETURE                               | SÉCURITÉ OUV/FERM                                   | SÉCURITÉ BORD                             |
| <b>FERMÉ</b>           | Ouvre le vantail et referme au bout du temps de pause |            | Ouvre le vantail pendant le temps d'ouverture partielle et referme après le temps de pause |      | Aucun effet (OPEN inhibé)                      | Aucun effet                                       | Aucun effet (OPEN inhibé)                           | Aucun effet (OPEN inhibé)                 |
| <b>OUVERT EN PAUSE</b> | Referme immédiatement le vantail (3)                  |            |  |      | Aucun effet (si en ouv. parti., OPEN A inhibé) | Au déseng. ferme au bout de 5 s (OPEN inhibé) (3) | Au déseng. ferme au bout de 5 s (OPEN inhibé)       | Recharge le temps pause (OPEN inhibé) (1) |
| <b>EN FERMETURE</b>    | Rouvre immédiatement le vantail                       |            |  |      | Aucun effet (mémo-rise OPEN)                   | Voir paragraphe 5.2                               | Bloque et au désengagement interverrit en ouverture | Inverrit en ouverture pendant 2" (2)      |
| <b>EN OUVERTURE</b>    | Referme immédiatement le vantail (3)                  |            |  |      | Voir paragraphe 5.2                            | Aucun effet (mémo-rise OPEN)                      | Bloque et au désengagement continue à ouvrir        | Inverrit en fermeture pendant 2" (2)      |
| <b>BLOQUÉ</b>          | Ferme le vantail (3)                                  |            |  |      | Aucun effet (OPEN inhibé)                      | Aucun effet                                       | Aucun effet (OPEN inhibé)                           | Aucun effet (OPEN inhibé)                 |

Tab. 3/d

|                     |   | IMPULSIONS |   |      |  |                               |   |                                      |
|---------------------|---|------------|---|------|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Logique "E"         | ÉTAT PORTAIL  | OPEN-A     | OPEN-B  | STOP | SÉCURITÉS OUVERTURE                            | SÉCURITÉS FERMETURE           | SÉCURITÉ OUV/FERM                                   | SÉCURITÉ BORD                        |
| <b>FERMÉ</b>        | Ouvre le vantail  |            | Ouvre le vantail pendant le temps d'ouverture partielle |      | Aucun effet (OPEN inhibé)                      | Aucun effet                   | Aucun effet (OPEN inhibé)                           | Aucun effet (OPEN inhibé)            |
| <b>OUVERT</b>       | Referme immédiatement le vantail (3)  |            |   |      | Aucun effet (si en ouv. parti., OPEN A inhibé) | Aucun effet (OPEN inhibé) (3) | Aucun effet (OPEN inhibé)                           | Aucun effet (OPEN inhibé)            |
| <b>EN FERMETURE</b> | Rouvre immédiatement le vantail   |            |   |      | Aucun effet (mémo-rise OPEN)                   | Voir paragraphe 5.2           | Bloque et au désengagement interverrit en ouverture | Inverrit en ouverture pendant 2" (2) |
| <b>EN OUVERTURE</b> | Bloque le fonctionnement (3)  |            |   |      | Voir paragraphe 5.2                            | Aucun effet                   | Bloque et au désengagement continue à ouvrir        | Inverrit en fermeture pendant 2" (2) |
| <b>BLOQUÉ</b>       | Ferme le vantail (avec Sécurités Fermeture engagées, ouvre à la 2e impulsion) (3) |            |   |      | Aucun effet (OPEN inhibé)                      | Aucun effet                   | Aucun effet (OPEN inhibé)                           | Aucun effet (OPEN inhibé)            |

Tab. 3/e

| Logique "EP"<br>ÉTAT PORTAIL | IMPULSIONS   |   |                           |   |  |                           |  |
|------------------------------|--|---|---------------------------|---|--|---------------------------|--|
|                              | OPEN-A   | OPEN-B  | STOP                      | SÉCURITÉS OUVERTURE   | SÉCURITÉS FERMETURE                                  | SÉCURITÉ OUV/FERM         | SÉCURITÉ BORD  |
| <b>FERMÉ</b>                 | Ouvre le vantail   | Ouvre le vantail pendant le temps d'ouverture partielle |                           | Aucun effet (OPEN Inhibé)   | Aucun effet  | Aucun effet (OPEN Inhibé) | Aucun effet (OPEN Inhibé)  |
| <b>OUVERT</b>                | Referme immédiatement le vantail (3)   |   |                           | Aucun effet (si en ouv. part., OPEN A inhibé)<br>Aucun effet (mémoïse OPEN) | Aucun effet (OPEN Inhibé) (3)<br>Voir paragraphe 5.2 | Aucun effet (OPEN Inhibé) | Aucun effet (OPEN Inhibé)<br>Invertit en ouverture pendant 2" (2)                    |
| <b>EN FERMETURE</b>          | Bloque le fonctionnement   |   | Bloque le fonctionnement  |   |  |                           | Bloque et au désengagement interverrit en ouverture pendant 2" (2)                   |
| <b>EN OUVERTURE</b>          | Bloque le fonctionnement (3)   |   |                           | Voir paragraphe 5.2   | Aucun effet  |                           | Bloque et au désengagement continue à ouvrir<br>Invertit en fermeture pendant 2" (2) |
| <b>BLOQUÉ</b>                | Reprend le mouvement dans le sens inverse (ferme toujours après un STOP) (3) |   | Aucun effet (OPEN Inhibé) | Aucun effet (si elle doit ouvrir, elle inhibe OPEN)                         | Aucun effet (si elle doit fermer, elle inhibe OPEN)  |                           | Aucun effet (OPEN Inhibé)  |

Tab. 3/f

| Logique "C"<br>ÉTAT PORTAIL | COMMANDES TOUJOURS ENFORCÉES                            |                             |                                |  |   |                             |   |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
|                             | OPEN-A (ouverture)                                      | OPEN-B (fermeture)          | STOP                           | SÉCURITÉS OUVERTURE                      | SÉCURITÉS FERMETURE   | SÉCURITÉ OUV/FERM           | SÉCURITÉ BORD   |
| <b>FERMÉ</b>                | Ouvre le vantail  | Aucun effet (OPEN A inhibé) |                                | Aucun effet (OPEN A inhibé)              | Aucun effet   | Aucun effet (OPEN A inhibé) | Aucun effet (OPEN A inhibé)   |
| <b>OUVERT</b>               | Aucun effet (OPEN A inhibé)<br>Bloque le fonctionnement | Ferme le vantail            | Aucun effet (OPEN A/B inhibés) | Aucun effet (OPEN A inhibé)              | Aucun effet (OPEN-B inhibé)<br>Bloque le fonctionnement (OPEN B inhibé) | Aucun effet (OPEN B inhibé) | Aucun effet (OPEN A/B inhibés)<br>Invertit en ouverture pendant 2" (2)              |
| <b>EN FERMETURE</b>         | /   | /                           | Bloque le fonctionnement       | Aucun effet                              |   |                             | Bloque le fonctionnement (OPEN-A/B inhibés)<br>Invertit en fermeture pendant 2" (2) |
| <b>EN OUVERTURE</b>         | /   | Bloque le fonctionnement    |                                | Bloque le fonctionnement (OPEN-A inhibé) | Aucun effet   |                             | Bloque le fonctionnement (OPEN-A/B inhibés)<br>Invertit en fermeture pendant 2" (2) |

Tab. 3/g

| Logique "B"<br>ÉTAT PORTAIL | IMPULSIONS            |                    |                                |  |   |                             |   |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
|                             | OPEN-A (ouverture)    | OPEN-B (fermeture) | STOP                           | SÉCURITÉS OUVERTURE  | SÉCURITÉS FERMETURE   | SÉCURITÉ OUV/FERM           | SÉCURITÉ BORD   |
| <b>FERMÉ</b>                | Ouvre le vantail      | Aucun effet        |                                | Aucun effet (OPEN A inhibé)  | Aucun effet   | Aucun effet (OPEN A inhibé) | Aucun effet (OPEN A inhibé)   |
| <b>OUVERT</b>               | Aucun effet           | Ferme le vantail   | Aucun effet (OPEN B inhibé)    | Aucun effet  | Aucun effet (OPEN-B inhibé)<br>Bloque le fonctionnement (OPEN-B inhibé) | Aucun effet (OPEN B inhibé) | Aucun effet (OPEN A/B inhibés)<br>Invertit en ouverture pendant 2" (2)              |
| <b>EN FERMETURE</b>         | Invertit en ouverture | Aucun effet        | Bloque le fonctionnement       | Aucun effet (mémoïse OPEN A)<br>Bloque le fonctionnement (OPEN-A inhibé) |   |                             | Bloque le fonctionnement (OPEN-A/B inhibés)<br>Invertit en fermeture pendant 2" (2) |
| <b>EN OUVERTURE</b>         | Aucun effet           | Aucun effet        |                                | Aucun effet (OPEN-A inhibé)  | Aucun effet (OPEN-B inhibé)   |                             | Bloque le fonctionnement (OPEN-A/B inhibés)<br>Invertit en fermeture pendant 2" (2) |
| <b>BLOQUÉ</b>               | Ouvre le vantail      | Ferme le vantail   | Aucun effet (OPEN A/B inhibés) | Aucun effet (OPEN-A inhibé)  | Aucun effet (OPEN-B inhibé)   |                             | Aucun effet (OPEN A/B inhibés)  |

Tab. 3/h

| Logique "B/C"<br>ÉTAT PORTAIL | IMPULSIONS EN OUVERTURE / COMMANDES TOUJOURS ENFORCÉES EN FERMETURE |                    |                                |  |   |                             |   |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
|                               | OPEN-A (ouverture)  | OPEN-B (fermeture) | STOP                           | SÉCURITÉS OUVERTURE  | SÉCURITÉS FERMETURE   | SÉCURITÉ OUV/FERM           | SÉCURITÉ BORD   |
| <b>FERMÉ</b>                  | Ouvre le vantail  | Aucun effet        |                                | Aucun effet (OPEN A inhibé)  | Aucun effet   | Aucun effet (OPEN A inhibé) | Aucun effet (OPEN A inhibé)   |
| <b>OUVERT</b>                 | Aucun effet   | Ferme le vantail   | Aucun effet (OPEN B inhibé)    | Aucun effet  | Aucun effet (OPEN-B inhibé)<br>Bloque le fonctionnement (OPEN-B inhibé) | Aucun effet (OPEN B inhibé) | Aucun effet (OPEN A/B inhibés)<br>Invertit en ouverture pendant 2" (2)              |
| <b>EN FERMETURE</b>           | Invertit en ouverture   | Aucun effet        | Bloque le fonctionnement       | Aucun effet (mémoïse OPEN A)<br>Bloque le fonctionnement (OPEN-A inhibé) |   |                             | Bloque le fonctionnement (OPEN-A/B inhibés)<br>Invertit en fermeture pendant 2" (2) |
| <b>EN OUVERTURE</b>           | Aucun effet   | Aucun effet        |                                | Aucun effet (OPEN-A inhibé)  | Aucun effet (OPEN-B inhibé)   |                             | Bloque le fonctionnement (OPEN-A/B inhibés)<br>Invertit en fermeture pendant 2" (2) |
| <b>BLOQUÉ</b>                 | Ouvre le vantail  | Ferme le vantail   | Aucun effet (OPEN A/B inhibés) | Aucun effet (OPEN-A inhibé)  | Aucun effet (OPEN-B inhibé)   |                             | Aucun effet (OPEN A/B inhibés)  |

(1) Si maintenu, il prolonge la pause jusqu'à la désactivation de la commande (fonction temporisateur).

(2) En cas d'une nouvelle impulsion avant l'écoulement des deux secondes d'inversion il bloque immédiatement le fonctionnement. **NOTA BENE:** entre parenthèses les effets sur les autres entrées à impulsion active.

(3) Durant le cycle d'ouverture partielle, une impulsion OPEN A provoque l'ouverture totale.