

why Evo compatible

1 pour 4 télécommandes

4* touches pour...

...mon portail




...mon garage



...mon bureau



...le portail de Julie



* Exemple parmi plus de 1500 modèles compatibles en 280 / 433 / 866 MHz AM/FM simples ou Rolling Code

Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants



disponible en 4 couleurs


WHY EVO Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868



QRC Notice complète

Enregistrement d'une WHY EVO ou d'une télécommande originale
1 / 2 Sur installation MHOUSE®

1. A partir d'une télécommande déjà en service, appliquer la **Procédure standard** WHY EVO (création d'une touche CLONE sur la WHY EVO à partir d'une télécommande originale)



Enregistrement sur l'installation du client. Procédure D.O.R. :

L'opération se fait en se plaçant à côté de l'installation.

1. Se placer à 3-4 mètres du récepteur radio avec la WHY EVO
2. Maintenir enfoncé la touche Clone lors de la **Procédure standard**
3. Après 8 secondes Le voyant de la WHY EVO se met à clignoter. Relâcher la touche
4. Attendre que le voyant de la WHY EVO s'éteigne.
5. Attendre 15 secondes. Tester votre télécommande WHY.



Durée de la procédure environ 25 secondes


FAQ :

1. Au point 4, après les 8 secondes le voyant de la WHY EVO s'éteint au lieu de clignoter :
 Erreur lors de la phase « Procédure standard »
 Refaire la « Procédure standard » en respectant bien l'espace de 3 cm entre les 2 télécommandes
2. - Où se trouve le récepteur radio d'une installation ?
 En principe le récepteur radio est intégré dans l'armoire électrique principale de commande du portail.
 Si l'installation est équipée d'une antenne, il faut se placer à côté de l'antenne.
3. Si la procédure D.O.R. ne fonctionne pas, (récepteur bloqué ou erreur de manipulation) se reporter et suivre la notice du fabricant en considérant la touche « CLONE » de la WHY EVO comme une touche d'une télécommande originale neuve


Télécommandes originales MHOUSE® MOOVO®




GTX4

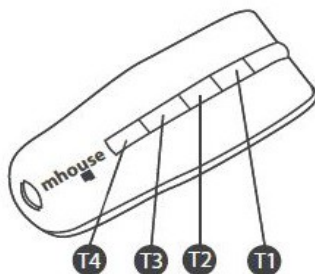

TX4

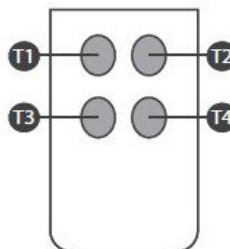

MT4

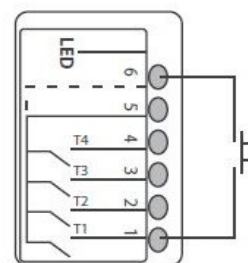

Module MTI4

Enregistrement d'une nouvelle télécommande originale à partir d'une télécommande déjà en service :

L'opération se fait en se plaçant à côté de l'installation.

Nouvelle télécommande	Télécommande déjà en service
1. Presser pendant au moins 5 s la touche T1 de la nouvelle télécommande, puis relâcher.	2. Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà en service (Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois).
3. Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande. Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.	

WHY EVO Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling Code 433-868

**Enregistrement d'une WHY EVO ou d'une télécommande originale
2 / 2 Sur installation MHOUSE®**



QRC Notice complète

2. Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur la platine électronique.

AVERTISSEMENT ! Sans autre indication, chaque appui sur la touche P1 du bloc électronique MHOUSE à une durée de 1 seconde.

Motorisation MHOUSE - Enregistrement d'une télécommande supplémentaire sur la platine électronique

Commande Ouverture total	Appuyer 1 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 1 fois
Commande Ouverture partiel	Appuyer 2 fois sur la touche P1 de la platine électronique de votre motorisation	Le voyant correspondant à la touche P1 clignote lentement 2 fois
Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes, Le voyant sur la platine électronique correspondant à la touche P1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la n de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.		

Module MT14 : C'est une télécommande radio dont les touches sont remplacées par une commande du type, bouton poussoir, contacteur à clé ou contact « sec » d'un interphone entre une des bornes T1, T2, T3 ou T4 et la borne « commun » 5 ou 6. Dans l'exemple on montre un contact entre T1 et borne 6, équivalent à l'appui sur la touche T1 d'une télécommande. Le module MT14 s'enregistre sur l'installation exactement comme une télécommande TX4 ou MT4

Effacement d'une touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée.

Mhouse

1	Maintenir enfoncé la touche P1 du bloc électronique de la motorisation Mhouse pendant toute la durée de l'opération	Dans les 3 secondes suivant l'allumage du LED correspondant à la touche P1 du bloc électronique
2	Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, T2, T3 ou T4 à effacer.	Le LED P1 clignote rapidement 5 fois signifiant la réussite de l'opération.
3	Relâcher P1 et la touche de la télécommande	

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants
Conseil : La WHY EVO n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.