




# NOTICE DE MONTAGE DES PHOTOCELLES

Le jeu est composé d'une photocellule émettrice (TX) qui comporte 2 connectiques et une photocellule réceptrice (RX) qui comporte 5 connectiques.


Les photocellules peuvent être montées sur un mur ou sur des colonnes, elles doivent être alignées au mieux et distantes de 5 mètres maximum. Il est recommandé de les placer à environ 40cm du sol. Il est possible d'utiliser deux jeux de photocellules pour une meilleure protection:

1. Coffret électronique de la motorisation
7. Photocellules émettrices
8. Photocellules réceptrices

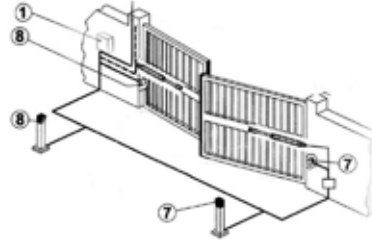


Si les photocellules sont placées sur les piliers du portail, alors elles doivent être mises du côté extérieur de la propriété si le portail s'ouvre à l'intérieur et elles seront mises à l'intérieur si votre portail s'ouvre vers l'extérieur. En aucun cas le portail doit venir faire obstruction entre les deux photocellules.

## INSTALLATION CARTE CTR52 (ACCESS 3002 - 6002)

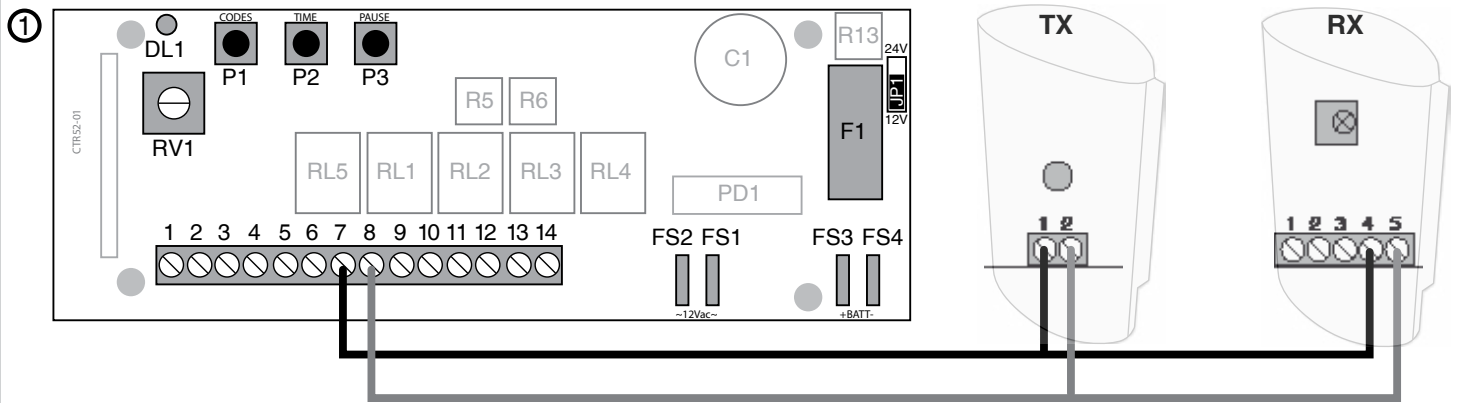

- Relier la borne 7 de la carte électronique à la borne 1 de la photocellule **TX** et à la borne 4 de la photocellule **RX**.
- Relier la borne 8 de la carte électronique à la borne 2 de la photocellule **TX** et à la borne 5 de la photocellule **RX**.

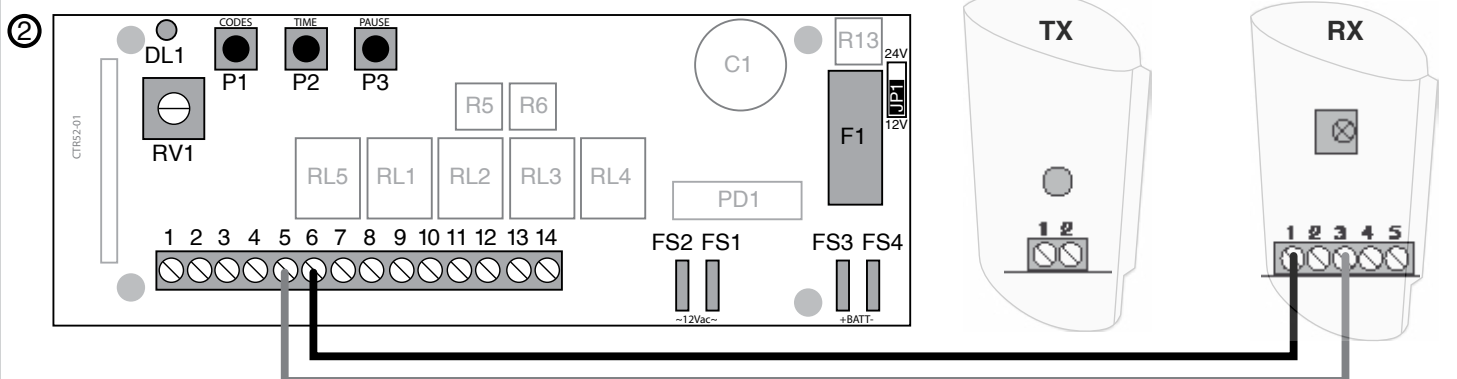


- Retirer le pontage présent entre les bornes 5 et 6.
- Relier la borne 5 de la carte électronique à la borne 3 de la photocellule **RX**.
- Relier la borne 6 de la carte électronique à la borne 1 de la photocellule **RX**.

### Besoin d'assistance ?


Placez-vous devant votre installation et contactez-nous  
de 9H à 12H00 et de 14H à 18H  
Du Lundi au Samedi au 0892 350 490 (0,34 € TTC la minute)



## INSTALLATION CARTE CTR51 (ACCESS 602)

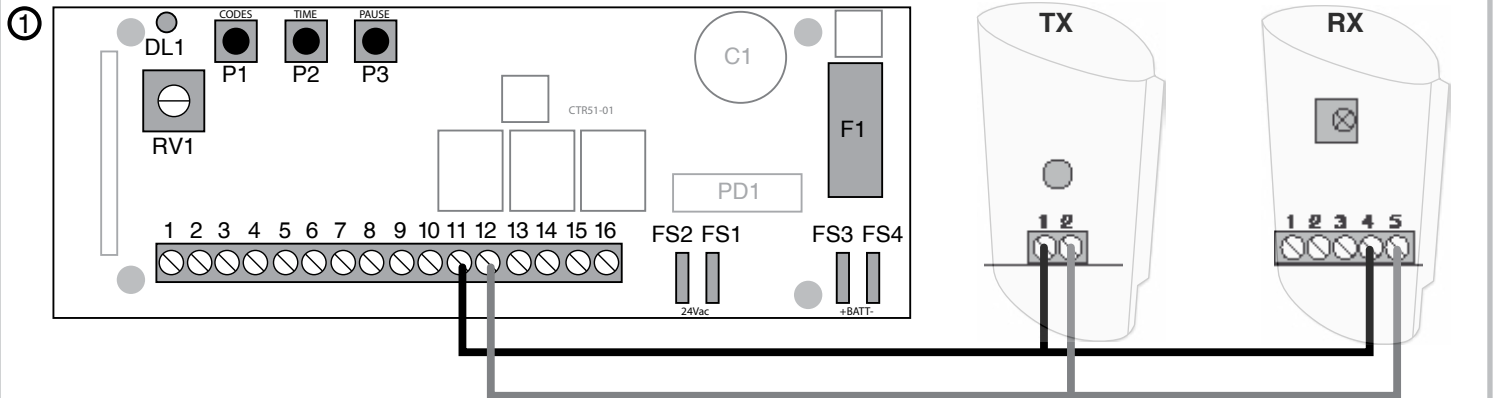

- Relier la borne 11 de la carte électronique à la borne 1 de la photocellule **TX** et à la borne 4 de la photocellule **RX**.
- Relier la borne 12 de la carte électronique à la borne 2 de la photocellule **TX** et à la borne 5 de la photocellule **RX**.

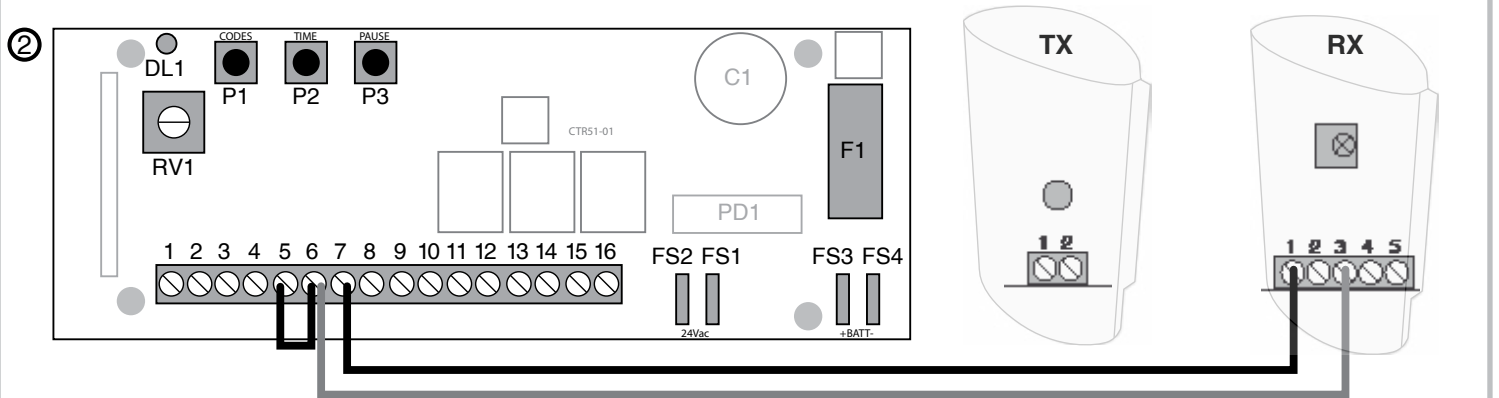

- Retirer le pontage présent entre les bornes 6 et 7. **Laisser le pontage présent entre les bornes 5 et 6.**
- Relier la borne 6 de la carte électronique à la borne 3 de la photocellule **RX**.
- Relier la borne 7 de la carte électronique à la borne 1 de la photocellule **RX**.

### Besoin d'assistance ?

Placez-vous devant votre installation et contactez-nous  
de 9H à 12H00 et de 14H à 18H  
Du Lundi au Samedi au 0892 350 490 (0,34 € TTC la minute)